



# FLSAT

## V10 GAMING MOUSE

BENUTZERHANDBUCH  
USER MANUAL

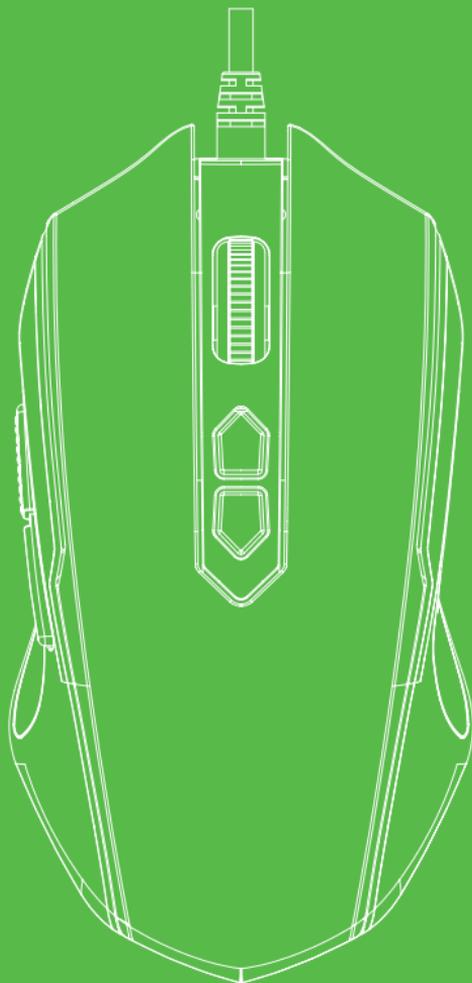

**MONSTER**

## Lieber Benutzer

Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke Monster entschieden haben. Um Ihre Rechte zu schützen und einen besseren Kundenservice zu gewährleisten, bitten wir Sie, unsere Garantiebestimmungen zu beachten.

- Innerhalb von 24 Monaten ab Kaufdatum ist eine Reparatur garantiert, sofern ein Fehler aufgrund von Problemen mit der Stromversorgung auftritt. Nicht eingeschlossen sind von Menschen verursachte Schäden wie Demontage, harte Stöße, Eintauchen in Wasser, Anschließen an eine falsche Strom- oder Spannungsquelle und Schäden, die durch Naturkatastrophen wie Feuer, Überschwemmung oder Erdbeben verursacht wurden.
- Verbrauchsteile (wie z.B. Fußschalter) und der Austausch von Ersatzteilen, sind nicht in unserer Garantie enthalten.


## O. S. Unterstützung

Windows XP/Vista/7/8/10

## Software-Anleitung

Benutzer können nach dem Herunterladen und Installieren der Software folgende Einstellungen vornehmen.


- 1.** Anpassen der Maus -DPI. Geschwindigkeit (Bereich: 400-4800 DPI).
- 2.** Makros: Bis zu 127 Aktionen aufzeichnen und mit einem Klick auslösen.
- 3.** Berichtsrate, Empfindlichkeit, Scroll-Geschwindigkeit, Doppelklick-Geschwindigkeit.
- 4.** LED-Beleuchtung: Anpassen der Maus-Beleuchtungsoptionen.
- 5.** Anpassen der Funktion der Maustasten (8 Tasten).
- 6.** Anpassen von 8 Maustasten.

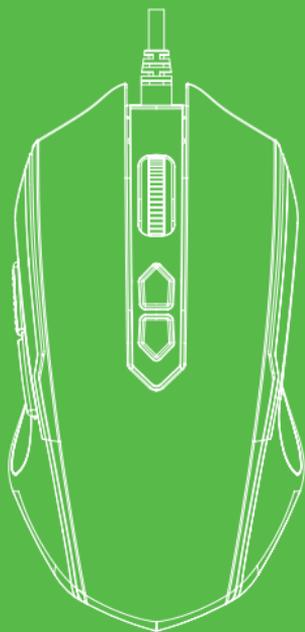

**PUSAT**  
V10 GAMING MOUSE

NUTZER  
HANDBUCH

## Tastenfunktionen

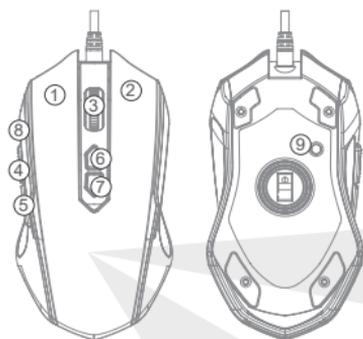

1. Linke Maustaste
2. Rechte Maustaste
3. Scrollrad-Taste
4. Seitentaste [Standardeinstellung auf Vorwärts]
5. Seitentaste [Standardeinstellung auf Rückwärts]
6. Taste DPI+ [Standardeinstellung zur Beschleunigung des Cursors]
7. DPI- Taste [Standardeinstellung zum Verlangsamten des Cursors]
8. Feuerknopf [Ein Klick für drei Schüsse]
9. EIN/AUS-Taste

## Licht-Anleitung

**Entsprechende Farbe und DPI-Ausstattung sind wie folgt:**

1. Rot - 400DPI
2. Blau - 1200DPI
3. Grün - 2400DPI
4. Violett - 3600DPI
5. Gelb - 4800DPI

**Anleitung für die Hintergrundbeleuchtung:**

Buntes Strömen, Dauerhaft, Atmen, Schweif, Neon, Antwort, Welle, AUS

## FAQ

- Reagiert die Maus nicht, überprüfen Sie bitte, ob die Maus korrekt an den entsprechenden USB-Anschluss des Computers angeschlossen ist, oder versuchen Sie es mit einem anderen USB-Anschluss.
- Wenn sich der Mauszeiger langsam bewegt, springt oder aussetzt, versuchen Sie es bitte mit einer anderen Oberfläche. Oberflächen, die dunkel, schmutzig, uneben oder hell sind, können die Leistung der Maus beeinträchtigen. Die Verwendung eines Mauspads wird empfohlen.

## Dear User

Thank you for choosing Monster brand. To Protect your rights and for better customer service, please ask you note our warranty rules.

- Within 24 months from purchase date, repair guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man-Made damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood or earthquake are not included.
- Consumable part (such as foot stick) and spare parts replacement, are not included in our warranty.


## O. S. Support

Windows XP/Vista/7/8/10

## Software Instruction

Users can adjust the following settings through the software after downloading and installing it.


- 1.** Adjust the DPI of the mouse. Speed [range: 400-4800DPI].
- 2.** Macros: Record up to 127 actions and trigger with one click.
- 3.** Report rate ,sensitivity, scroll speed, double click speed.
- 4.** LED Lighting: Adjust mouse lighting options.
- 5.** Customize the function of the mouse button of the mouse buttons [8 Buttons]
- 6.** Customize 8 mouse buttons.

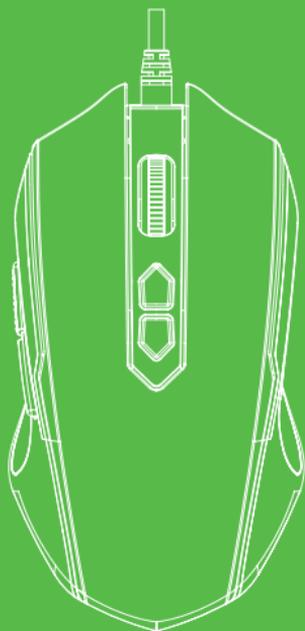

**PUSAT**  
V10 GAMING MOUSE

USER  
MANUAL

## Button Functions

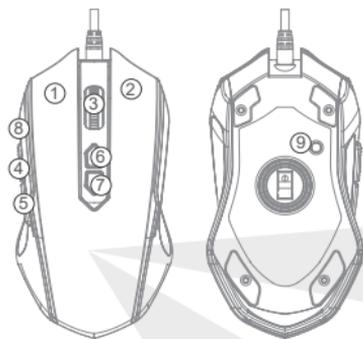

1. Left mouse button
2. Right mouse button
3. Scroll wheel button
4. Side button [Defaulted to Forward]
5. Side button [Defaulted to Backward]
6. DPI+ button [Defaulted to speed up the cursor]
7. DPI- button [Defaulted to slow down the cursor]
8. Fire Button [One click for three shots]
9. ON/OFF Button

## Light Instructions

**Corresponding color and DPI gear are as below:**

1. Red - 400DPI
2. Blue - 1200DPI
3. Green - 2400DPI
4. Purple - 3600DPI
5. Yellow - 4800DPI

**Back-lighting Instructions:**

Colorful streaming, Steady, Breathing, Tail, Neon, Response, Wave, OFF

## FAQ

- If the mouse is not responding, please check whether the mouse is plugged correctly in the corresponding computer USB port, or try another USB port.
- If the cursor is moving slowly, jumping or intermittent, please try another surface. Surfaces that are dark, dirty, not flat, or bright may affect the performance of the mouse. Use of a mouse pad is recommended.



**TURKEY · UAE · CYPRUS · GERMANY**