


PUSAT

V5 GAMING MOUSE


KULLANIM KILAVUZU USER MANUAL

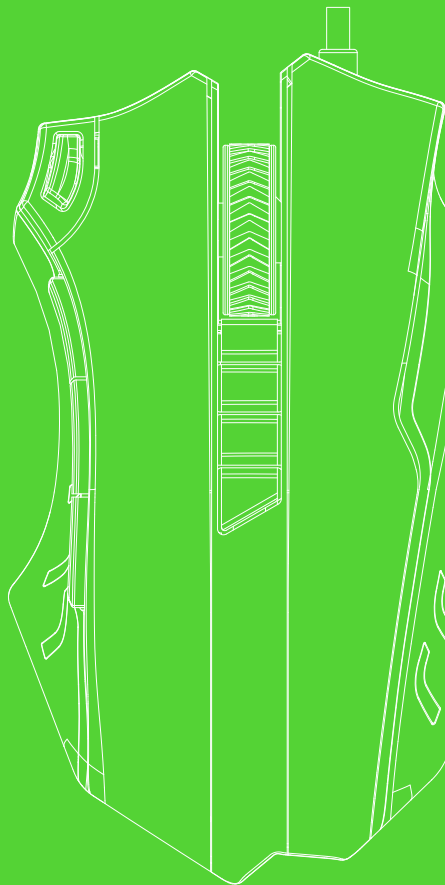

MONSTER

PUSAT

V5 GAMING MOUSE

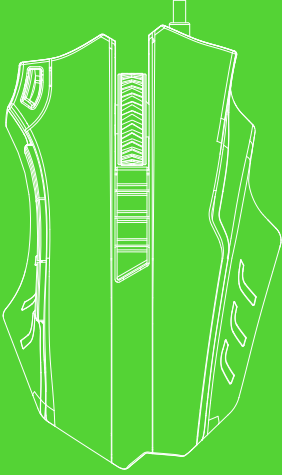

KULLANIM KILAVUZU

Ürün Özellikleri

- Oyun ayarları için özel geliştirilmiş yazılım, kolay kurulum ve ayarları kaydetmek için dahili hafıza USB'den hızlı kurulum.
- USB 1.1 ile bile standart çalışma, 125/250/500/1000HZ tepkime süresi, 12000FPS, 30G hızlanma, saniyede 100-150 in/s imleç hızı, Avago sensör, Omron tuşlar
- 1000/2000/4000/8200/16400/24000 DPI olarak değiştirilebilen DPI ayarı, 50-24000 DPI arasında değiştirilebilen geniş DPI aralığı
- 7 renkli LED, nefes alma ışığı, ışığı kapatabilme özelliği, nefes alma ışığı değiştirebilme ve 5 farklı aydınlatma modu
- DPI göstergesi
- Kişiselleştirilebilir 5 oyun modu ve 5 mod için Sarı/Yeşil/Mavi/Mor/Kırmızı LED göstergesi
- 11 programlanabilir tuş, 1 adet kişisel profil ve değiştirilebilir ağırlık. (Her biri 2.4g)

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Windows XP/Vista/7/8/10 işletim sistemi

DONANIM GEREKSİNİMLERİ

20 MB boş alan

Yazılım Bilgileri

- Kullanıcı, yazılımı indirip kurarak aşağıdaki ayarları uygulayabilir.
 - Farenin DPI ayarlarını düzenleyebilirsiniz.
Hız aralığı: 50-24000DPI.
- Devamlı tuş basma fonksiyonu: Tıklama sayısını ve gecikme zamanını düzenleyebilirsiniz.
- Fare aydınlatması ve nefes alma efektini düzenleyebilirsiniz.
 - 9 fare tuşunu kişiselleştirebilirsiniz.
 - Farklı kullanıcı modu belirleyerek bu modlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

Ayarlama

Hızlandırma: Farenin hızlanma seviyesini ayarlar. Hızlanma ne kadar yüksekse imlecin hareketine bağlı hızlanma o kadar artar.


İmleç Hızı: İmlecin hareket hızını ayarlar. Hız ne kadar yüksekse imleç o kadar hızlı hareket eder.

Kaydırma Hızı: Fare tekerleğinin kaydırma hızını ayarlar.

Çift Tıklama Hızı: Çift tıklama işlevinin gerçekleşmesi için gereken tıklama hızını ayarlar. Hız ne kadar yüksekse çift tıklama işlevi için o kadar hızlı tıklamak gerekir.

Profil: Mevcut profiller arasında geçiş yapar. Profiller bir grup ayarı temsil eder.

Tarama Oranı: Tarama oranı, farenin bilgisayara gönderdiği verilerin aralığını temsil eder. Tarama oranlarını 125Hz(8ms), 250Hz(4ms), 500Hz(2ms) veya 1000Hz(1ms) olarak ayarlayabilirsiniz. Tarama oranı ne kadar yüksekse fare de o kadar kesintisiz hareket eder.

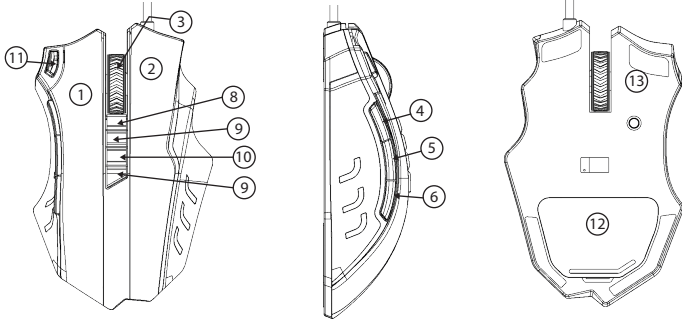

Tuş Açıklamaları (Varsayılan)

1. Sol fare tuşu. 2. Sağ fare tuşu. 3. Kaydırma tekerleği (Orta fare tuşu olarak kullanılabilir).
4. Yan tuş 1 (Varsayılan işlem: ALT). 5. Yan tuş 2 (Varsayılan işlem: CTRL).
6. Yan tuş 3 (Varsayılan işlem: SHIFT). 7. Seri ateş tuşu (Varsayılan olarak 3 defa sol tuş tıklama olarak işlev yapar) 8. DPI+ tuşu (Varsayılan olarak fare imlecini hızını artırır).
9. DPI- tuşu (Varsayılan olarak fare imlecini hızını yavaşlatır). 10. Işık modu tuşu (5 farklı aydınlatma arasında geçiş yapmayı sağlar) 11. User Mode button (used to switch between the five user modes) 12- Ayarlanabilir Ağırıklıklar 13- Düşük sürtünmeli TEFLON taban

Aydınlatma Bilgileri:

Kullanıcı tarafından ayarlanabilen aydınlatma: Kaydırma tekerliğinin altında yer alır.

- Sarı --- Kullanıcı modu 1
- Yeşil --- Kullanıcı modu 2
- Mavi --- Kullanıcı modu 3
- Mor --- Kullanıcı modu 4
- Kırmızı --- Kullanıcı modu 5

DPI göstergesi ışığı: Kaydırma tekerliğinin arkasında DPI göstergesinde yer alır.

- Sarı --- Ayar 1 (1000DPI)
- Yeşil --- Ayar 2 (2000DPI)
- Mavi --- Ayar 3 (4000DPI)
- Mor --- Ayar 4 (8000DPI)
- Kırmızı --- Ayar 5 (12000DPI)

Aydınlatma efekti: Farenin iki yanında ve logonun altında yer alır. Bu aydınlatma, açma/kapatma düğmesi ile ayarlanabilir, Işık açma, Nefes alma efekti, 7 renkte nefes alma efekti, Işık kapatma.

Ağırlık Bilgileri


Ağırlıkları seçin, farenin altında bulunan kapağı açın ve ağırlık slotunu takın. Fareye zarar vermek için ağırlıkları lütfen dikkatli yerleştirin.

Sıkça Sorulan Sorular:

- Eğer fare çalışmıyorsa farenin USB girişinden bağlı olduğuna emin olun veya farklı bir USB girişi deneyin.
- Eğer fare imleci yavaş hareket ediyor, sıçrama veya takılma yapıyorsa farenizi farklı bir zeminde kullanmayı deneyin. Karanlık, kirli, düz olmayan veya parlak yüzeyler farenin performansını etkileyebilir.
- Eğer problem hiçbir şekilde çözilemiyorsa www.MonsterNotebook.com.tr adresinden üretici ile iletişime geçin. Ürünü kendiniz açmayın.

PUSAT

V5 GAMING MOUSE

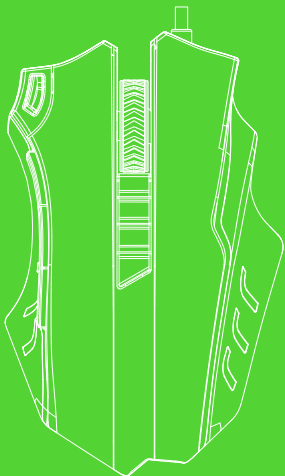

USER MANUAL

Dear User

Thank you for you choosing MONSTER Brand, to protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.

1. Within 18 months of purchase date, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man-made damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.
2. Consumable parts (such as foot pad) and spare parts replacement are not included in our warranty.

OS support




Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Software Instructions

1. User can adjust the following settings through the software.
2. Adjust the DPI of the mouse, range from 100 to 24000 DPI.
3. Continuous keystroke function: Set the number of clicks and delay time.
4. 10 mouse buttons can be customized.
5. 5 different user modes set and switched by the user mode button.

FAQ

1. If the mouse is not responding, please check whether the mouse is plugged correctly in the corresponding computer USB port, or try another USB port.
2. If the cursor is moving slowly, jumping or intermittent.
Please try another surface. Surfaces that are dark, dirty, not flat, or bright may affect the performance of the mouse. Use of a mouse pad is recommended.

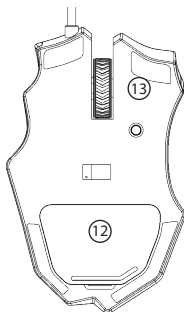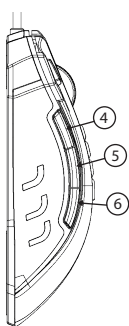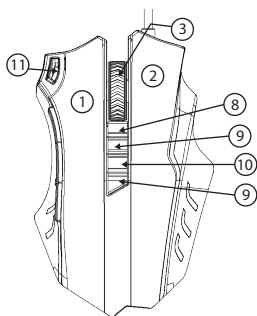


Button Instructions

1. Left mouse button.
2. Right mouse button.
3. Roller (clicked as middle mouse button).
4. Side button 1 (defaulted to ALT).
5. Side button 2 (defaulted to CTRL).
6. Side button 3 (defaulted to SHIFT).
7. Rapid fire button (Defaulted to three rapid clicks of the left mouse button).
8. DPI+ button (defaulted to speed up the cursor).
9. DPI- button (defaulted to slow down the cursor).
10. Light mode button (used to switch between the five backllighting modes)
11. User Mode button (used to switch between the five user modes)

Lighting Instructions

1. Working mode indicator:
Located below the scroll wheel.
Red -- Profile 1
Blue-- Profile 2
Green -- Profile 3
Purple - Profile 4
Yellow-- Profiles 5
2. DPI indicator: The DPI indicator is behind the Scroll Wheel.
Red -- Gear 1 (1000 DPI)
Blue -- Gear 2 (2000DPI)
Green--- Gear 3 (4000DPI)
Purple - Gear 4 (8000DPI)
Yellow--Gear 5(12000DPI)
3. Backlight effect indicators: Located two side of mouse and below the logo.
User can chose one of the following light effects by switch buttons,
Breathing, Rainbow, Full lighted, Wave, Go without Trace, Reactive, Flash, OFF

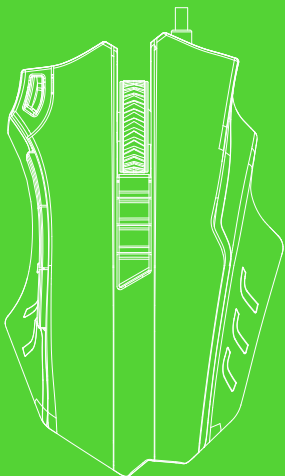

Lieber Nutzer

Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke MONSTER entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten.

1. Über einen Zeitraum von 18 Monaten ab Kaufdatum garantieren wir die Reparatur aufgrund von Ausfällen durch Probleme der elektrischen Schaltung. Anwenderfehler, wie die Demontage, übermäßige Stöße, unsachgemäßer Kontakt mit Wasser, nicht ordnungsgemäßer Anschluss an die Strom- bzw. Spannungsversorgung etc. sowie Schäden durch Naturkatastrophen, wie Brand, Überflutung, Erdbeben, Nagetiere etc.
2. Verschleißteile (z. B. Fußsticks) und Ersatzteile sind nicht von der Garantie abdeckt.

Unterstütztes Betriebssystem




Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Software-Anleitungen

1. Die folgenden Einstellungen können über die Software angepasst werden.
2. Anpassung Maus-DPI von 100 bis 24000 DPI
3. Dauertastendruck-Funktion: Anzahl der Klicks und Verzögerungszeit festlegen.
4. 10 Maustasten können angepasst werden.
5. 5 verschiedene vom Benutzer eingestellte Modi werden mit der Benutzermodustaste aktiviert.

FAQ

1. Wenn die Maus nicht reagiert, bitte überprüfen, ob die Maus an den richtigen USB-Port bzw. des Computers angeschlossen ist einen anderen USB-Port versuchen.
2. Reagiert die Maus mit Bewegung, Hüpfen oder Verzögerung, bitte eine andere Unterlage versuchen. Dunkle, verschmutzte, unebene und sehr helle Unterlagen können die Performance der Maus beeinträchtigen. Wir empfehlen Ihnen ein Mauspad.

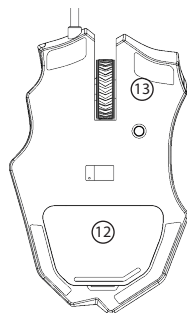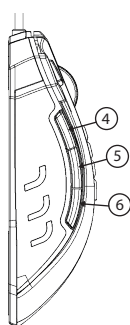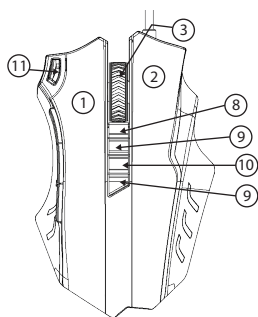

Tastenbelegung

1. Linke Maustaste
2. Rechte Maustaste
3. Scrollrad (als mittlere Maustaste geklickt)
4. Seitentaste (Standardfunktion ALT)
5. Seitentaste (Standardfunktion CTRL)
6. Seitentaste (Standardfunktion SHIFT)
7. Fire-Taste (Standardeinstellung; 3 schnelle Klicks der linken Maus Taste)
8. DPI+ Taste (Standardfunktion erhöht die DPI Auflösung)
9. DPI- Taste (Standardfunktion vermindert die DPI Auflösung).
10. Lichtmodus-Taste (Umschaltung zwischen den fünf Hintergrundbeleuchtungsmodi)
11. Umschalttaste zwischen 5 frei definierbaren Nutzer Modi.

Anleitung für die Beleuchtung

1. Betriebsmodusanzeige: Unter dem Scrollrad angeordnet.

Rot -- Profil 1

Blau -- Profil 2

Grün -- Profil 3

Violett -- Profil 4

Gelb -- Profil 5

2. DPI-Anzeige: DPI-Anzeige hinter dem Scrollrad.

Rot -- DPI 1 (1000DPI)

Blau -- DPI 2 (2000DPI)

Grün -- DPI 3 (4000DPI)

Lila -- DPI 4 (8000DPI)

Gelb -- DPI 5 (12000DPI)

3. Hintergrundbeleuchtungsanzeige: Beidseitig an der Maus und unter dem Logo. Auswahl einer der folgenden Lichteffekte mit Umschalttasten: Atmen, Regenbogen, volle Beleuchtung, Welle, Spurlos bewegen, Reaktiv, Blitz, AUS.



MONSTER BİLGİSAYAR TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ A.Ş

Osmanağa Mahallesi, Nüzhet Efendi Sk. 34/B, 34714 Kadıköy / İstanbul, 0(850) 255 11 11
info@monsternotebook.com.tr - www.monsternotebook.com.tr

İSTANBUL / KADIKÖY

Osmanağa Mahallesi Rıhtım Caddesi, Başçavuş Sokak No : 3 Kadıköy / İstanbul

ANKARA / ÇANKAYA

Çukurambar Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. Farılya İş Merkezi No:8/A Çankaya - Ankara

KKTC / LEFKOŞA

Ortaköy Mah. Yüzbaşı Tekin Yurdabak Cad. No:33/2-3 Lefkoşa-Kıbrıs

UAE / DUBAI

Jumeirah Bay Tower, Cluster X3, Unit: 2606 - 2707 JLT/Dubai/UAE